

Sterownik indywidualny z czujnikiem Econavi

Łatwy w użyciu, estetyczny, intuicyjny design, z funkcjami sterowania w oparciu o zapotrzebowanie i wyświetlaniem zużycia energii – oto przydatne cechy wyróżniające ten sterownik na tle innych!



1 Wzornictwo

Sterownik przewodowy CZ-RTC5B zaspokoi oczekiwania nawet najbardziej wymagających konsumentów wystroju wnętrz. Panel dotykowy wyposażono w stylowy i łatwy w obsłudze wyświetlacz, a jego wymiary to zaledwie 120 x 120 x 16 mm.

2 Najważniejsze funkcje

- Łatwa konfiguracja programatora i wprowadzanie ustawień jednostki wewnętrznej
- Wyświetlanie zużycia energii (dla wszystkich modeli PACi NX)
- Funkcja ograniczenia zużycia energii (sterowanie zgodne z zapotrzebowaniem) za pomocą programatora.

3 Wyświetlanie informacji

Informacje wyświetlane są głównie w postaci intuicyjnych piktogramów. Ograniczone do minimum komunikaty tekstowe mogą być wyświetlane w jednym z 6 języków (angielski / niemiecki / francuski / hiszpański / włoski / polski). Podświetlany ekran gwarantuje pełną czytelność nawet po zmroku.

4 Łatwy dostęp do menu


Dzięki piktogramom nawigacja, wybór opcji i wprowadzanie ustawień przebiega szybko i łatwo.

Funkcja podstawowa (wyświetlanie i wskazywanie operacji).

Wszystkie funkcje są łatwo dostępne z poziomu sterownika.

- WŁ./WYŁ. programatora
- Programator tygodniowy
- Cicha praca
- Czujnik pilota zdalnego sterowania
- Blokada pracy
- Ikona informująca o stanie filtra
- Oszczędność energii
- Centralny wyświetlacz sterowania
- Blokada zmiany trybu pracy
- Automatyczny powrót do temperatury
- Ograniczenie zakresu nastaw temperatury
- Przypominanie o wyłączeniu
- Plan sterowania zgodnie z zapotrzebowaniem
- Wentylacja
- Funkcja nieobecności sterowania

+ WIĘCEJ INFORMACJI MOŻNA ZNALEŹĆ
NA STRONIE 456

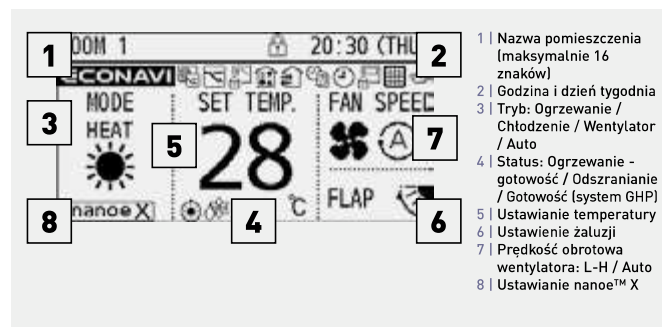


Łatwa obsługa i szybki dostęp do wszystkich pozycji menu

- 1 | Wybór nastawionej temperatury następuje poprzez dotknięcie któregośkolwiek przycisku strzałki
- 2 | Przyciski strzałek lewo/prawo ◀▶ służą do wyboru pozycji (tryb pracy lub prędkość wentylatora)
- 3 | Nastawę zmienia się przyciskami strzałek góra/dół ▲▼




Przykład łatwego dostępu do funkcji: ustawienie kierunku przepływu powietrza

- 1 | Wybierz „Air direction” (Kierunek powietrza) i naciśnij przycisk „Enter”.
- 2 | Przyciskami strzałek góra/dół ▲▼ wybierz numer jednostki.
- 3 | Wybierz położenie żaluzji przyciskami strzałek góra/dół ▲▼
- 4 | Naciśnij przycisk „Return” (Powrót), aby wrócić do ekranu menu.

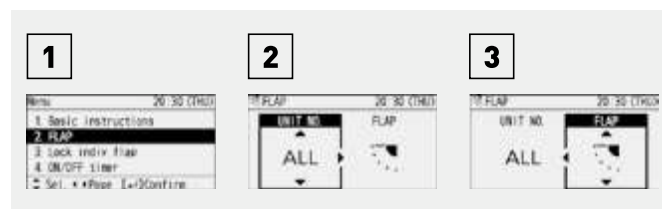

Sterowanie pracą w trybie rezerwowym za pomocą CZ-RTC5B

Połączenie w grupę 2 jednostek PACi NX pozwala na automatyczne sterowanie indywidualne: Praca w trybie naprzemiennym, zapasowym i wspomagającym.

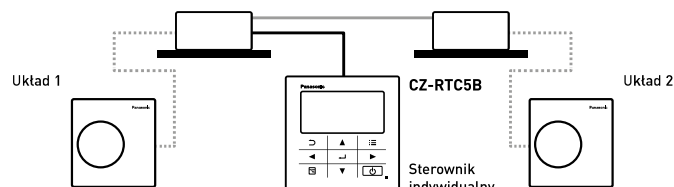

Funkcje dostępne w urządzeniu CZ-RTC5B

Pozycja menu	Parametr	Jednostki wewnętrzne	
		PACi NX	VRF
Obsługa podstawowa	Wł. / Wył., tryb pracy, ustawienie temperatury, objętościowy przepływ powietrza, kierunek przepływu powietrza	✓	✓
	Wyświetlanie czasu	✓	✓
Funkcja programatora	Łatwe WŁ./WYŁ. programatora	✓	✓
	Programator tygodniowy	✓	✓
Oszczędność energii	Funkcja nieobecności domowników	✓	✓
	Automatyczny powrót do temperatury	✓	✓
	Ograniczenie zakresu nastaw temperatury	✓	✓
	Przypominanie o wyłączeniu	✓	✓
	Tryb energooszczędny	✓	✓
	Plan sterowania zgodnie z zapotrzebowaniem	✓	✓
	Monitorowanie zużycia energii - R32	✓	—

Pozycja menu	Parametr	Jednostki wewnętrzne	
		PACi NX	VRF
Konservacja	Informacje o usterkach systemu	✓	✓
	Rejestracja kontaktu do serwisu	✓	✓
	Stan filtra (wyświetlanie pozostałego czasu) i resetowanie filtra	✓	✓
	Auto-adresowanie, praca próbna	✓	✓
	Monitorowanie wartości czujnika	✓	✓
Pozostałe	Tryb ustawień podstawowych/zaawansowanych	✓	✓
	Blokada klawiatury	✓	✓
	Sterowanie wentylatorem	✓	✓
	Regulacja kontrastu wyświetlacza	✓	✓
	Czujnik sterownika	✓	✓
	Tryb pracy cichej	✓	—
	Blokada nastaw ze sterownika centralnego	✓	✓

* Wszystkie dane mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.