


Zasada montażu rury osłonowej

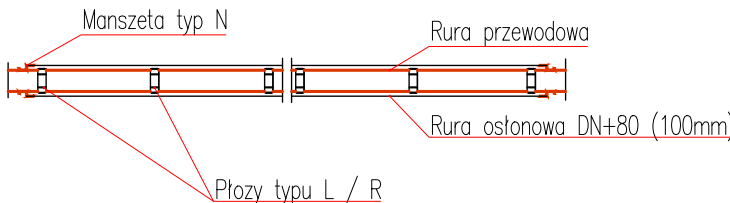

- UWAGI:**
- Na rysunkach profili wykazano wyłącznie kolizje z infrastrukturą której lokalizację stwierdzono na podstawie mapy do celów projektowych. Ustalenie i lokalizacja kolizji spoczywa na wykonawcy robót budowlanych w porozumieniu z Inwestorem i projektantem.
 - Ze względu na charakter obiektu Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności i zmiany projektu muszą być wyjaśnione z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z częścią opisową projektu.
 - Poszczególne elementy, Wykonawca jest zobowiązany wykonać wg opisu technicznego i załączonej dokumentacji. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, którego zastosowanie wynika ze znanych lub powszechnie przyjętych rozwiązań w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczności skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem i projektantem oraz za jego zgodą.
 - Każdy składnik projektowany należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich opisów technicznych i rysunków, które do tego składnika się odnoszą, z uwzględnieniem zasad sztuki budowlanej.
 - W miejscu inwestycji występują kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną. Zaleca się ręcznie wykonywać prace ziemne. Istniejące przewody należy zabezpieczyć w wykopie zgodnie z wytycznymi odpowiednich norm. Lokalizację uzbrojenia podziemnego podano na podstawie danych archiwalnych. Rzeczywista lokalizacja uzbrojenia może być różna. Rzedne posadowienia istniejącego uzbrojenia terenu są orientacyjne, typowe dla rodzaju przedmiotowego uzbrojenia.
 - Wszystkie połączenia gwintowe zabezpieczyć przed zatarciem.
 - Połączenia rurociągów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
 - Do połączeń kolnierzowych stosować uszczelki płaskie z pierścieniem stabilizującym.
 - Na załamaniach i rozgałęzieniach sieci wykonać bloki oporowe wg BN-81/9192-05.
 - Podsypkę wężła wykonać z suchego betonu B15-20. Armaturę posadzić na oporowych płytach betonowych 50x50x7cm.
 - Układanie kanałów wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta dla danego materiału przy zwróceniu szczególnej uwagi na warunki atmosferyczne i temperaturowe.
 - Podsypka i zasyp zgodnie z zaleceniami projektowymi oraz wytycznymi producenta. W miejscu występowania gruntów o niskiej nośności (torf, gytie) rurociągi układać na podsypce z suchego betonu B15-20 o grubości ok 25cm
 - Hydranty, na wysokość ok 0,5m od podstawy, obsypać otoczką 16-32mm.
 - Zabezpieczenie wykopu, praca w nim oraz w jego obrebie ściśle wg norm i przepisów BHP

