


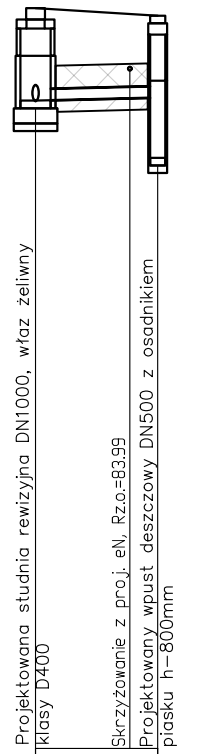

1. Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe należy sprawdzić na budowie.
2. Wszelkie rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
3. W miejscach kolizji prowadzić wykopy ręczne i stosować rury osłonowe.
4. Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić rzędne istniejących instalacji uzbrojenia terenu.
5. Rzędne istniejącego uzbrojenia z którym, krzyżuje się projektowana instalacja ustalono na podstawie MDCP. W przypadku braku danych na miejscu, nabłędnie ustalone na podstawie minimalnych zagłębień danej instalacji. Rzędne rzędne sprawdzić w terenie przed rozpoczęciem prac.



	proj. zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej
	PVC Ø200 lite SN8, PVC Ø160 lite SN12
	punkty charakterystyczne na instalacji
	podsyпка 15cm
	obsypka 30cm
	poziom terenu istniejącego
	poziom terenu projektowanego