


Widok

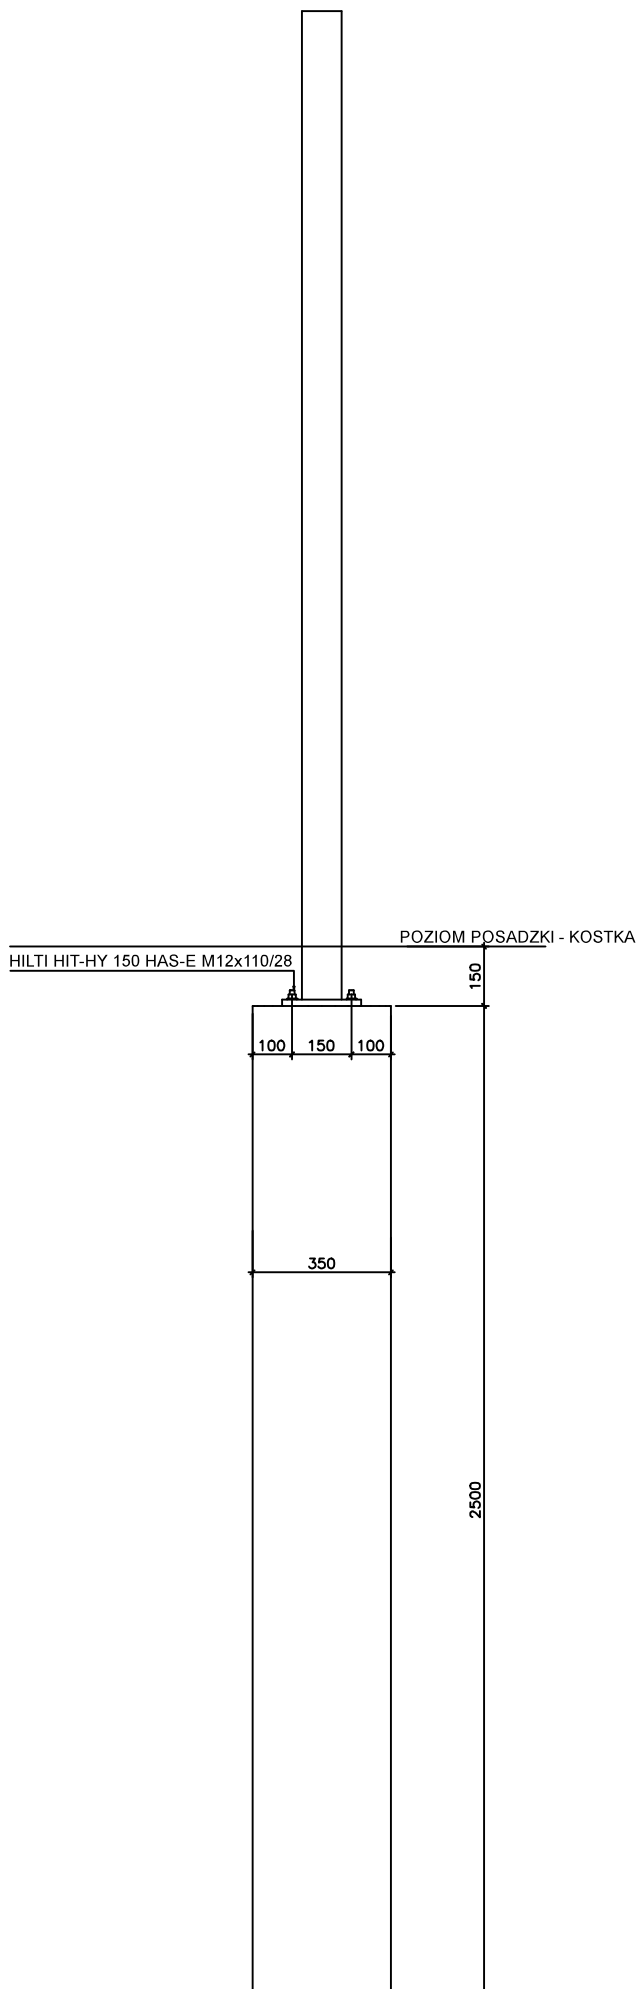

UWAGI:

Materiał: a) BETON C25/30 W8 XC2 b) STAL A-IIIN - B500SP, c) otulina 5cm.

Wszystkie wymiary podano w mm, chyba że zaznaczono inaczej.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z PN-B-06050 oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Pale żelbetowe wykonywać metodą wierconą o średnicy $\varnothing 350$ mm i długości zgodnie z rysunkiem.

Beton pali układać bezpośrednio po wykonaniu odwiertu. W przypadku stwierdzenia osypywania się ścian otworu należy zastosować odpowiednie zabezpieczenie technologiczne.

W przypadku napotkania gruntów nienośnych, nasypów niekontrolowanych, gruntów organicznych lub wody gruntowej odbiegających od założeń projektowych, należy przerwać roboty i powiadomić projektanta.

Po wykonaniu odwiertów należy oczyścić dno otworu z urobku przed betonowaniem.

Zbrojenie pali należy ustabilizować w osi otworu za pomocą dystansów zapewniających wymaganą otulinę.

Odchylenie osi pala od projektowanego położenia nie powinno przekraczać 50 mm, a odchylenie od pionu 1% długości pala.

Wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wymagają akceptacji projektanta.

Przyjęto posadowienie w gruntach nośnych. W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia gruntów o parametrach odbiegających od przyjętych w projekcie należy powiadomić projektanta przed kontynuacją robót.