


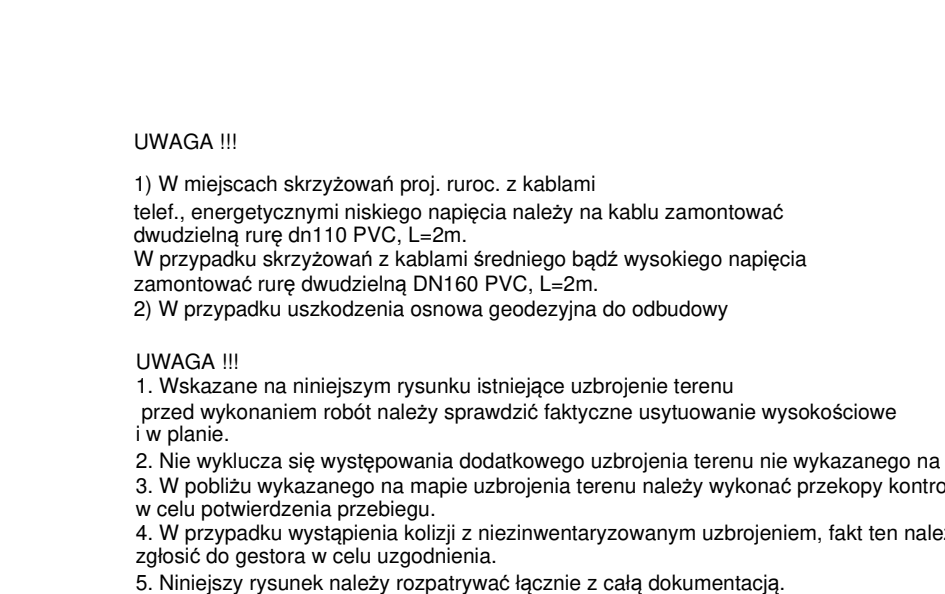

UWAGA !!!

1) W miejscach skrzyżowań pr. nuroc. z kablami telef., energetycznymi niskiego napięcia należy na kablu zamontować dwuczłonową rurę dn110 PVC, L=2m.

2) W przypadku skrzyżowań z kablami średniego bądź wysokiego napięcia zamontować rurę dwuczłonową DN160 PVC, L=2m.

3) W przypadku uszkodzenia osłony geodezyjnej do odbudowy

UWAGA !!!

1. Wskazane na niniejszym rysunku istniejące uziobienie terenu przed wykonaniem robót należy sprawdzić faktycznie uśredniając wysokości w planie.

2. Nie wyklucza się występowania dodatkowego uziobienia terenu nie wykazanego na rysunku.

3. W pobliżu wystąpiącego na mapie uziobienia należy wykonać próby kontrolne w celu potwierdzenia przebiegu.

4. W przypadku wystąpienia kolizji z niezidentyfikowanymi uziobieniami, fakt ten należy zgłosić do gestora w celu uzgodnienia.

5. Niniejszy rysunek należy rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją.