


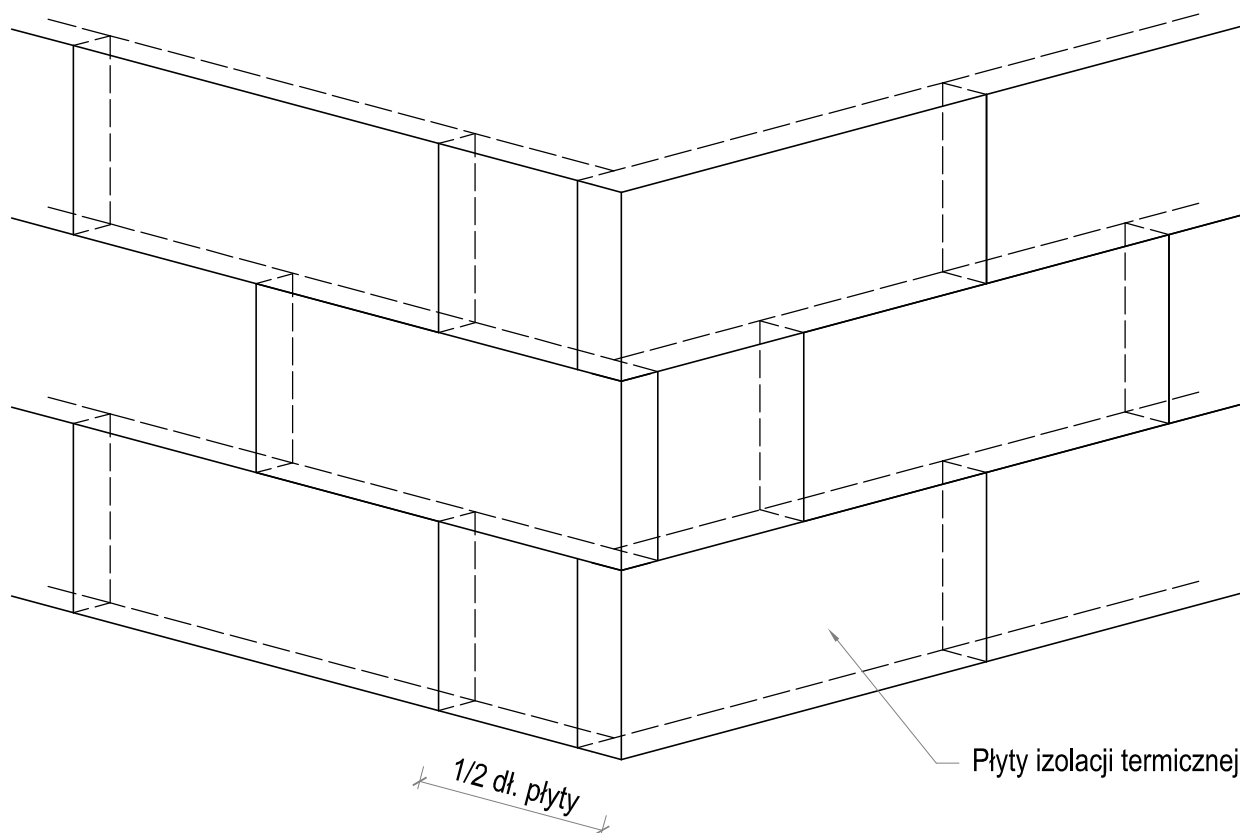

UWAGI:

Płyty izolacji termicznej przykleja się pasami od dołu do góry, po uprzednim zamocowaniu listwy startowej. Płyty należy mocować do podłoża poziomo (wzdłuż dłuższej krawędzi) z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Nie mogą tworzyć się spoiny krzyżowe. Spoiny płyt nie mogą przebiegać w narożach otworów (np. okien), ani na rysach i pęknięciach w ścianie oraz na przejściach między różnymi materiałami ściennymi. Na całej powierzchni ocieplenia ściany płyty powinny dokładnie przylegać do siebie. Na ścianach z prefabrykatów płyty izolacji termicznej należy tak przyklejać, aby styki między nimi nie pokrywały się ze złączami ścian. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach.

ZADANIE:			
Budowa świetlicy wiejskiej w Pcinie			
INWESTOR:			
Gmina Ciepiałów ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepiałów			
LOKALIZACJA:			
dz. nr ew.51/1 obręb 0022 Pcin			
TYTUŁ RYSUNKU:			
Ułożenie płyt izolacji termicznej. Naroże			
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI:	PODPIS:	
SPRAWDZIŁ:			
OPRACOWAŁ:			
STADIUM:	DATA:	SKALA:	NR RYS.:
PROJEKT TECHNICZNY	12.2025r.	-	A.13