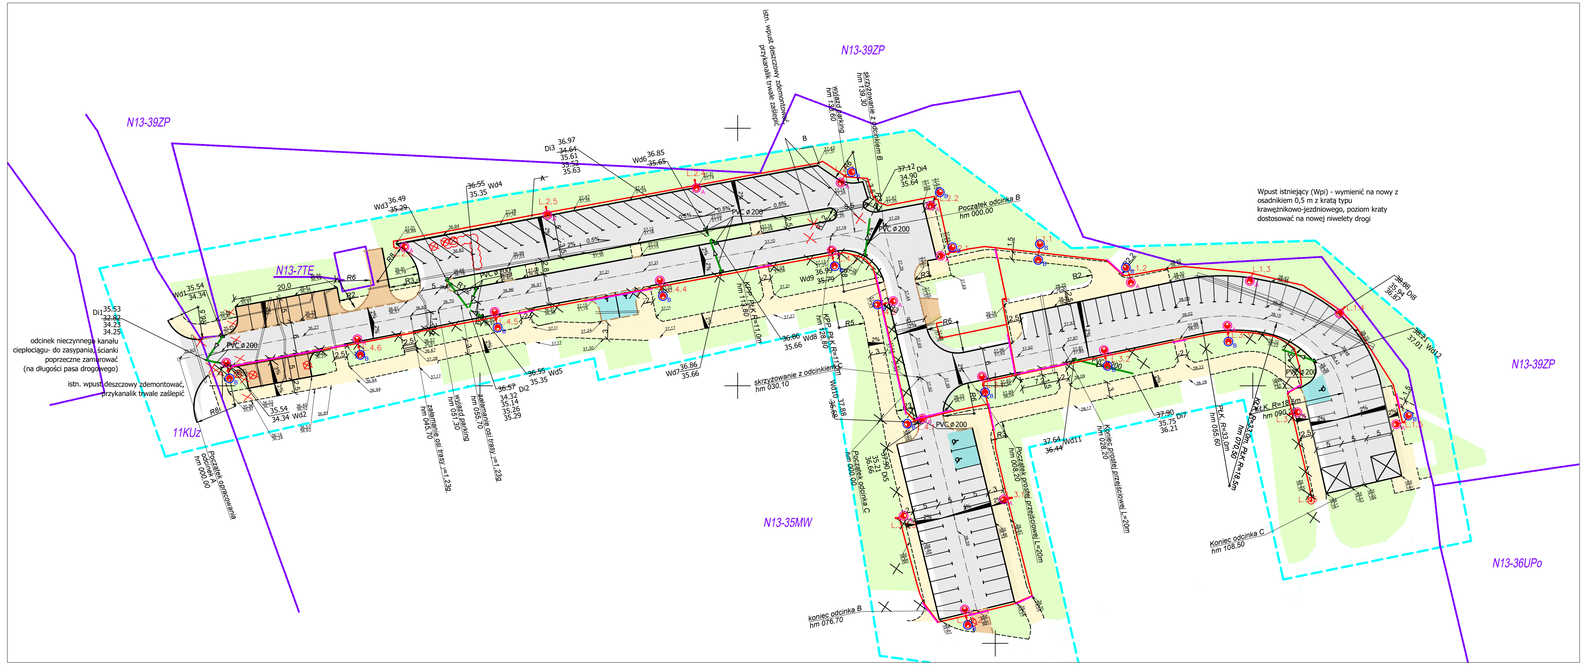
N13-39ZP
N13-39ZP
N13-39ZP
N13-7TE
11KUz
N13-35MW
N13-36UPo
istn. wpust deszczowy demontować, przykanalik trwale zaślepić
odcinek nieczynnego kanału cieplociągu- do zasypania ścianki poprzeczne zamurować (na długości pasa drogowego)
istn. wpust deszczowy demontować, przykanalik trwale zaślepić
Wpust istniejący (Wpi) - wymienić na nowy z osadnikiem 0,5 m z kratą typu krawężnikowo-jezdniowego, poziom kraty dostosować na nowej niwelety drogi
Początek odcinka A hm 000.00
Początek odcinka B hm 000.00
Początek odcinka C hm 000.00
Koniec odcinka B hm 076.70
Koniec odcinka C hm 108.50
PVC ø 200
PVC ø 200
PVC ø 200